



ABS Fehlercode 01276

ABS MK 60 Fahrzeugtyp übergreifend

1 Hinweis

Wir empfehlen bei allen Diagnose- und Codierarbeiten ein von VAG zugelassenes Ladegerät mit dem Fahrzeug zu verbinden (siehe hier). Des Weiteren sollten Sie vermeiden, ihren Diagnosecomputer mit dem Stromnetz verbunden zu haben um potentiell schädliche Erdschleifen zu vermeiden. Sollte es nicht möglich sein, Ihren Diagnosecomputer ohne Stromnetzanbindung zu betreiben, raten wir Ihnen eindringlich, einen Trennverstärker zwischen die USB-Leitung zu schalten (siehe hier)

2 Zu Beginn

- **Fehlertext:** Hydraulikpumpe ABS(V64) Elektrischer Fehler im Stromkreis
- **Symptom:** ABS Fehlerlampe leuchtet Fehler lässt sich nicht löschen Hydraulikpumpe läuft nicht, wenn sie über Stellglieddiagnose angesteuert wird.

- **Häufige Ursache:** 40 Ampere Blattsicherung für Spannungsversorgung der Hydraulikpumpe ist defekt.
- **Einbauort der Sicherung:** Sicherungshalter auf Fahrzeugbatterie, dargestellt in Abbildung 1

Die Erfahrung zeigt, dass es ausreicht, die Sicherung durch eine Neue zu ersetzen, da in fast allen Fällen kein Kurzschluss im Stromkreis o.ä. vorliegt.

3 Hilfe und Kontakt

ACHTUNG: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen, für eventuell eintretende Schäden oder Probleme ist jede Haftung ausgeschlossen. Es wird empfohlen, immer den einschlägigen Reparaturleitfaden des VAG-Konzerns für das betreffende Fahrzeug heranzuziehen.

Kontakt:

Email: info@vcds.de

Tel: +49 (0) 234 58 66 422




www.VCDS.de

Bitte achten Sie darauf, während der Diagnose ein geeignetes Ladegerät angeschlossen zu halten. Sollten Sie einen kabelgebundenen Diagnoseadapter verwenden, so raten wir Ihnen, einen USB-Isolator zu verwenden, um Erdschleifen vorzubeugen.


Bei Problemen oder Fragen zu der vorliegenden Anleitung melden Sie sich bitte bei info@vcds.de oder unter der Telefonnummer **+49 (0) 234 58 66 422 (Mo.-Fr. 9-17 Uhr)**.

Wir bitten Sie, einen kompletten Auto-Scan des Fahrzeuges bereitzuhalten.

Hilfe finden Sie auch in der VCDS.de-Chatgruppe <http://dechat.vcds.de>.

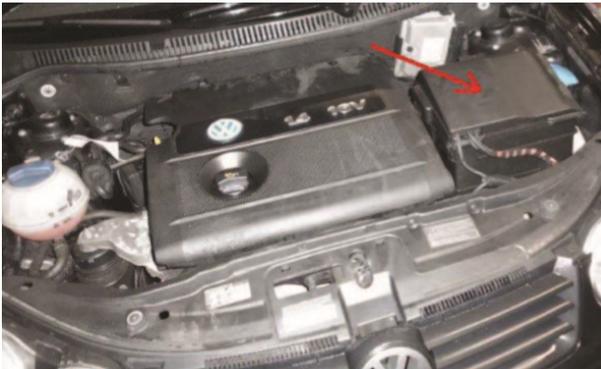

(a) Sicherungshalter auf der Batterie

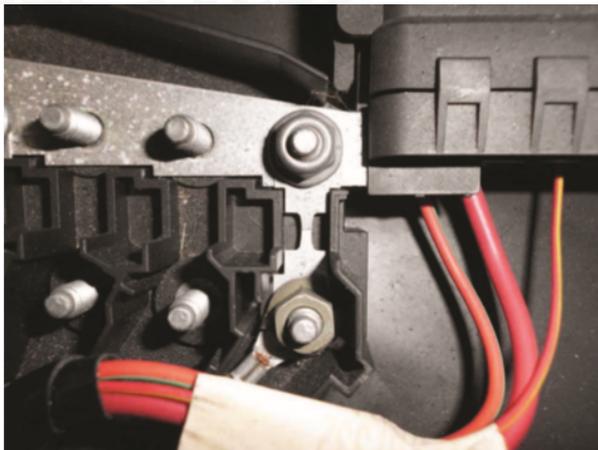

(b) Detailansicht

Abbildung 1: Lage des Sicherungshalters auf der Fahrzeugbatterie

Kontakt:

Email: info@vcds.de

Tel: **+49 (0) 234 58 66 422**